

DE Bedienungs- und Pflegeanleitung Sidelift 6400

1. Betrieb

Der Sidelift 6400 ist ein elektrisch höhenverstellbarer Arbeitsplattenlift mit der Möglichkeit Unterbauschränke zu integrieren.


Die Höhenverstellung erfolgt durch 4 Stck. 24 V Motoren, die sich in den seitlichen Wangen befinden. Der Lift ist mit Klemmschutzeinrichtungen an der Vorderkante und an den Unterbauschränken ausgestattet.

- Zum Verfahren halten Sie die jeweilige Taste gedrückt.
- Zum Stoppen lassen Sie die Taste los.

Pos. 1 - Klemmschutzplatte

Pos. 2 - Klemmschutzleiste

Pos. 3 - Bedientaster

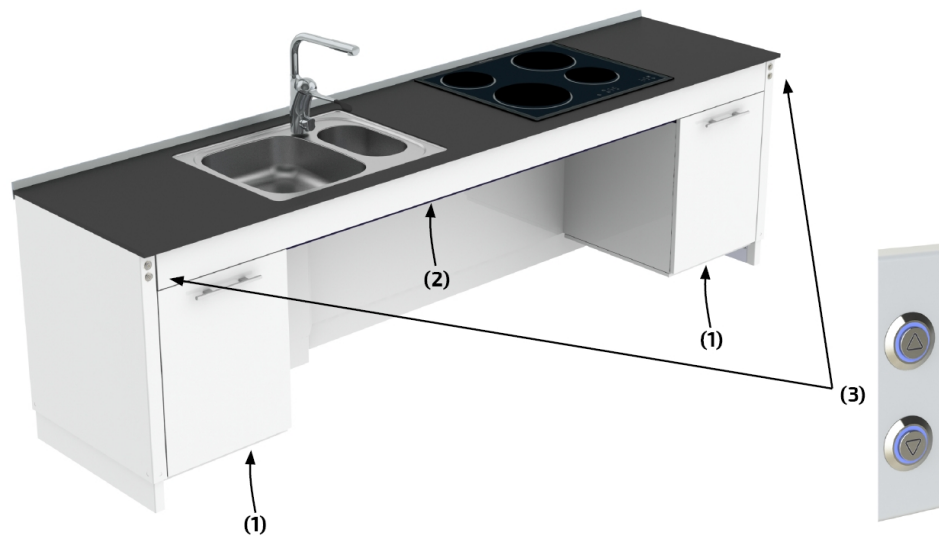

2. Wartung

Sidelift 6400 ist wartungsfrei. Schmierungen und weitere Maßnahmen werden bereits bei der Herstellung für die gesamte Lebensdauer des Liftsystems vorgenommen. Zu Ihrer Sicherheit sollten jedoch bestimmte Komponenten jährlich überprüft werden.

- Inspektionen, Services und Reparaturen sollten nur von kompetentem Personen durchgeführt werden.
- Vor den Reparatur- oder Servicearbeiten muss der Schrankinhalt komplett entfernt werden.

3. Funktionstest

- Stellen Sie sicher, dass der Lift über den gesamten Verfahrweg, gleichmäßig und ohne Störgeräusche läuft. (700 - 1000 mm ab OKFF).
- Es dürfen keine Kabel, Wasserzu- oder Ablaufschläuche, beschädigt, eingeklemmt oder gebrochen sein.
- Überprüfen Sie die Verschraubung mit dem Fußboden.
- Testen Sie die Funktion der Klemmschutzleiste, indem Sie den Lift nach unten fahren und gleichzeitig die Klemmschutzleiste drücken. Der Lift muss stoppen und nach oben fahren.
- Testen Sie die Funktion der Klemmschutzplatte unter dem Unterbauschrank, indem Sie den Lift nach unten fahren und gleichzeitig die Platte nach oben drücken. Der Lift muss stoppen und nach oben fahren.
- Verfahren Sie so mit allen verbauten Klemmschutzplatten.

4. Reinigung

Der Lift kann mit lauwarmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch oder ähnliches.

Nach der Reinigung sollten Sie die Oberflächen trocken wischen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

**Kratzmittel und Scheuermittel wie z. B. Stahlwolle dürfen nicht verwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass das Produkt elektrische Komponenten enthält.**

5. Wartungsjournal - Wartungen & Inspektion

Order	Serial	Date
Datum	Datum	
Unterschrift	Unterschrift	
Bemerkungen	Bemerkungen	
Datum	Datum	
Unterschrift	Unterschrift	
Bemerkungen	Bemerkungen	