

# DE Bedienungs- und Pflegeanleitung Butler 720 / 722


## 1. Betrieb

Der Garderobenlift, Butler 720 / 722 fährt auf Knopfdruck die Garderobenstange auf die gewünschte Höhe.

- Zum Verfahren halten Sie die jeweilige Steuertaste gedrückt.
- Zum Stoppen lassen Sie den Taster bei Erreichen der gewünschten Höhe los.

Steuerungsvarianten:

1. - Funkfernbedienung
2. - Handtaster mit Spiralkabel

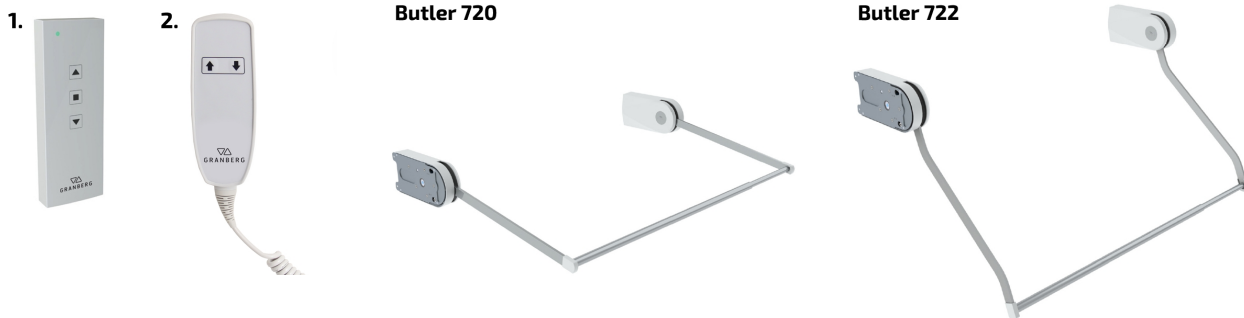

## 2. Wartung

Der Garderobenlift ist wartungsfrei. Abschmierungen und andere Maßnahmen sind im Werk für die ganze Lebensdauer des Lifts vorgenommen worden. Aus Sicherheitsgründen müssen einige Komponenten jedoch jährlich kontrolliert werden.

- Inspektionen, Wartungen und Reparaturen dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden.

## 3. Funktionstest

Den Garderobenlift bis zur jeweiligen Endstellung komplett Auf- und Abfahren. Stellen Sie sicher, dass er frei, ohne Behinderungen und Störgeräusche läuft. Kontrollieren Sie, dass keine Kabel gequetscht werden.

## 4. Reinigung

Der Lift kann mit lauwarmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch oder ähnliches.

Nach der Reinigung sollten Sie die Oberflächen trocken wischen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

**Kratzmittel und Scheuermittel wie z. B. Stahlwolle dürfen nicht verwendet werden.  
Bitte beachten Sie, dass das Produkt elektrische Komponenten enthält.**

## 5. Wartungsjournal - Wartungen & Inspektion

Order	Serial	Date
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Unterschrift</b>	<b>Unterschrift</b>	
<b>Bemerkungen</b>	<b>Bemerkungen</b>	
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Unterschrift</b>	<b>Unterschrift</b>	
<b>Bemerkungen</b>	<b>Bemerkungen</b>	