GRANBERG

Dok. Nr: M880
V: 1
2026-08-21

Installationsanvisning
Unilift 880

Installation Instructions
Unilift 880

Montageanleitung
Unilift 880

Instructions d’installation
Unilift 880

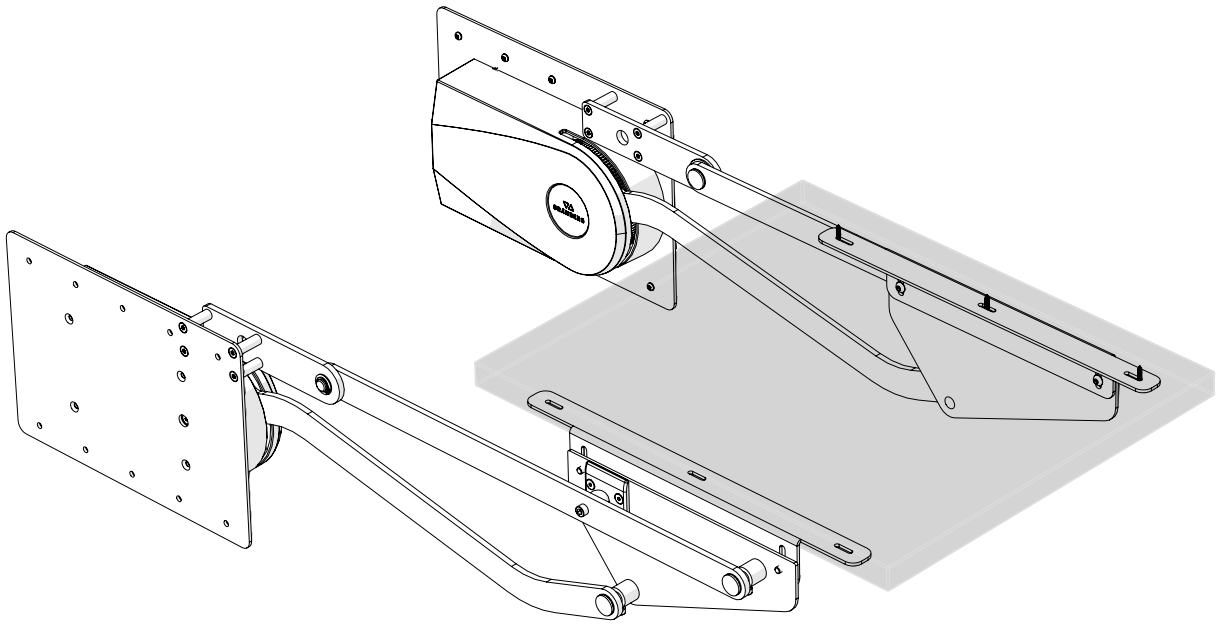

CE

Förberedelser / Preparations / Vorbereitungen / Préparatifs

SE Tack för att du har valt att installera en produkt från Granberg!
För att produkten ska fungera säkert och tillförlitligt är det mycket viktigt att installationsanvisningarna följs.
Installatören måste läsa och förstå alla installationsanvisningar innan installationen påbörjas.
Det är installatörens ansvar att golv- och väggkonstruktioner uppfyller de angivna kraven och att fästmetoderna och fästelementen kan hantera de krafter som kan uppstå.
Installatören är också ansvarig för att rätt behörighet och kompetens finns för elarbeten.

Efter avslutad installation ska produkten genomgå en funktionstest enligt sektionerna på sida 19.

EN Thank you for choosing to install a product from Granberg!
In order for the product to work safely and securely, it is essential that the installation instructions are followed.
The installer must read and understand all the installation instructions before installation begins.
It is the installer who is responsible for floor and wall structures meeting the set requirements and that the fixing me thods and fasteners can withstand the forces that may occur.
The installer is also responsible for the required qualifications and competence being available for electrical work.

After completed installation, the product shall be functionally tested according to sections on p. 19.

DE Vielen Dank, dass Sie sich für die Installation eines Produkts von Granberg entschieden haben!
Damit das Produkt sicher und zuverlässig funktioniert, ist es äußerst wichtig, dass die Installationsanleitung befolgt wird.
Der Installateur muss alle Installationsanweisungen lesen und verstehen, bevor die Installation beginnt.
Der Installateur ist verantwortlich dafür, dass Boden- und Wandstrukturen die festgelegten Anforderungen erfüllen und dass die Befestigungsmethoden und Befestigungselemente den Kräften standhalten können, die auftreten können.
Der Installateur ist auch verantwortlich dafür, dass die erforderliche Kompetenz und Qualifikation für elektrische Arbeiten vorhanden sind.

Nach Abschluss der Installation erfolgt eine funktionale Prüfung des Produkts gemäß den Abschnitten auf Seite 19.

FR Merci d'avoir choisi d'installer un produit de Granberg!
Pour que le produit fonctionne en toute sécurité, til est essentiel de suivre les instructions d'installation.
L'installateur doit lire et comprendre toutes les instructions d'installation avant de commencer l'installation.
Il revient à l'installateur de faire en sorte que les structures de plancher et de mur répondent aux exigences fixées et que les mé thodes de fixation et les fixa tions puissent résister aux forces qui peuvent se produire.
L'installateur est également tenu de disposer des qualifications et compétences requises pour les travaux électriques.

Une fois l'installation terminée, le produit doit être testé fonctionnellement selon les sections à la p. 19.

(mm)

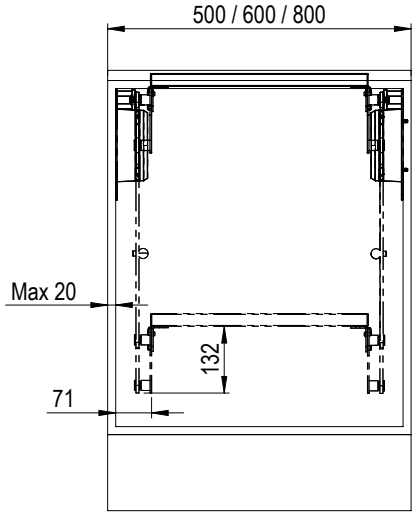

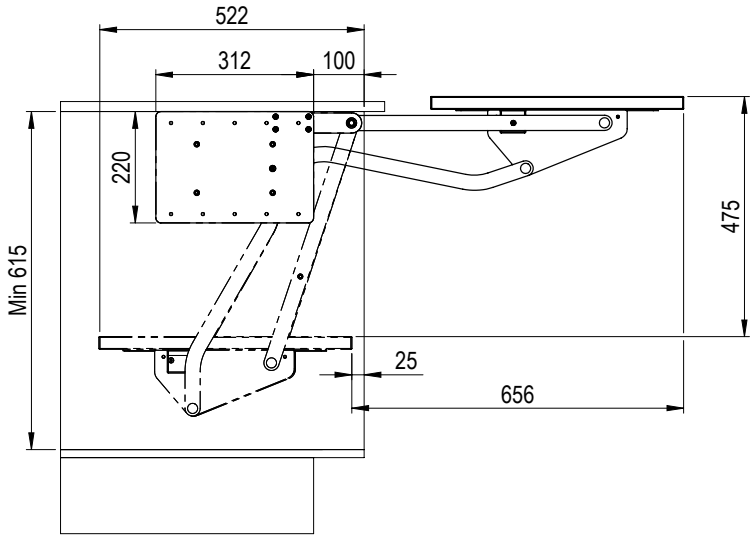

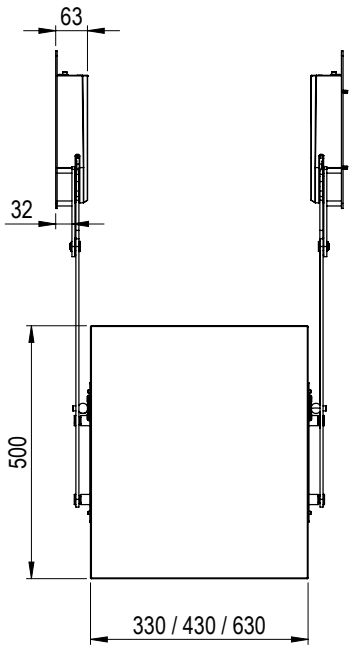

	Unilift 880
	230 V, 50/60 Hz, 2,9 A
	47 mm/s
	475 mm
kg	25 kg
	6 / 1h

Planering / Planning / Planung / Planification

SE Mycket viktigt!
Kontrollera skåpet och väggens stabilitet innan installationen.
Se till att köksskåpet är ordentligt förankrat i väggen för att undvika att det tippar framåt när hyllan lyfts.
Maximal belastning på lyftsystemet är 25 kg (55 lb) och egenvikt upp till 20 kg (44 lb).
Säkerställ att väggen kan motstå den koncentrerade dragkraft som uppstår.
I vissa fall kan det vara nödvändigt att förstärka väggen och skåpet för att motorenheterna ska kunna fästas ordentligt.

Placera inte lyften så att det finns klämrisk mot andra fasta inredningsdetaljer.

EN Very important!
Check the stability of the cabinet and the wall before installation.
Make sure the kitchen cabinet is firmly anchored to the wall so that it cannot tip forward when the shelf is raised.
Maximum load on the lifting system is 25 kg (55 lb) and dead load up to 20 kg (44 lb).
Make sure the wall can withstand the concentrated pull-out force that occurs.
In some cases the wall and the cabinet must be reinforced so that the motor units can be fixed securely.

Do not position the lift where there is a risk of crushing against other fixed interior fittings.

DE Sehr wichtig!
Überprüfen Sie vor der Installation die Stabilität des Schranks und der Wand.
Stellen Sie sicher, dass der Küchenschrank fest in der Wand verankert ist, damit er beim Anheben der Ablage nicht nach vorne kippen kann.
Die maximale Belastung des Hebesystems beträgt 25 kg (55 lb), das Eigengewicht bis zu 20 kg (44 lb).
Stellen Sie sicher, dass die Wand der auftretenden konzentrierten Zugkraft standhält.
In einigen Fällen müssen Wand und Schrank verstärkt werden, damit die Motoreinheiten sicher befestigt werden können.

Platzieren Sie den Lift nicht so, dass Quetschgefahr gegenüber anderen festen Einrichtungsgegenständen besteht.

FR Très important !
Vérifiez la stabilité du meuble et du mur avant l'installation.
Assurez-vous que le meuble de cuisine est solidement fixé au mur afin qu'il ne puisse pas basculer vers l'avant lors du levage de la tablette.
La charge maximale du système de levage est de 25 kg (55 lb) et le poids propre jusqu'à 20 kg (44 lb).
Assurez-vous que le mur peut résister à la force d'arrachement concentrée qui se produit.
Dans certains cas, le mur et le meuble doivent être renforcés afin que les unités moteur puissent être fixées correctement.

Ne placez pas l'élévateur de manière à créer un risque d'écrasement contre d'autres éléments d'aménagement fixes.

El / Electricity / Elektrik / Électricité

SE Lyftenheten kräver ett 230V uttag och konsumerar max 2,9A.

EN The lifting unit requires one 230V power outlet and consumes a maximum of 2,9A.

DE Die Hebeeinheit benötigt eine 230V-Steckdose und verbraucht maximal 2,9A.

FR L'unité de levage nécessite une prise 230V et consomme au maximum 2,9A.

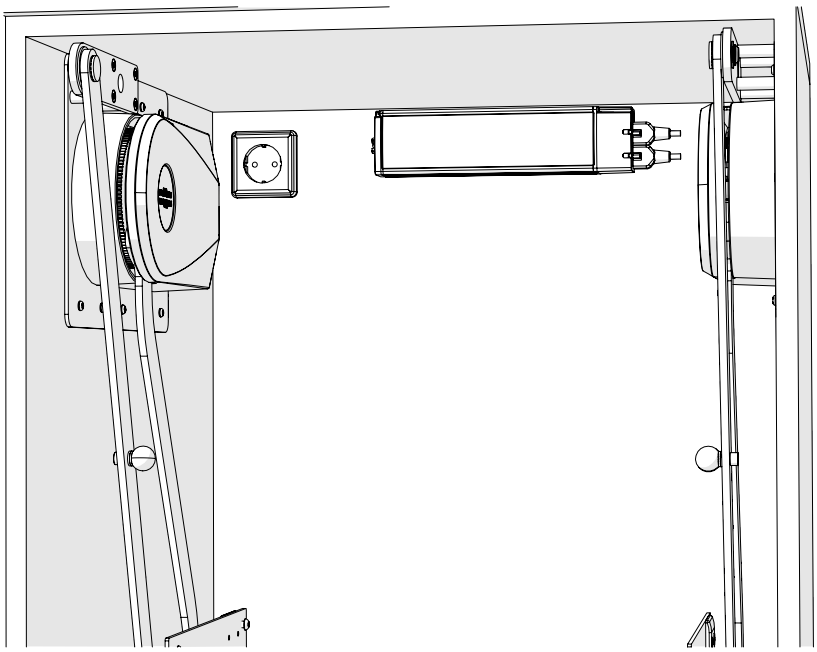

Innehåll i leveransen / Content of delivery / Lieferinhalt / Contenu de la livraison

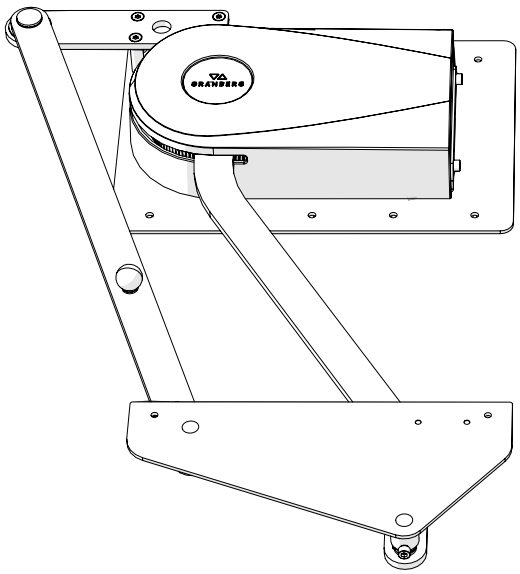

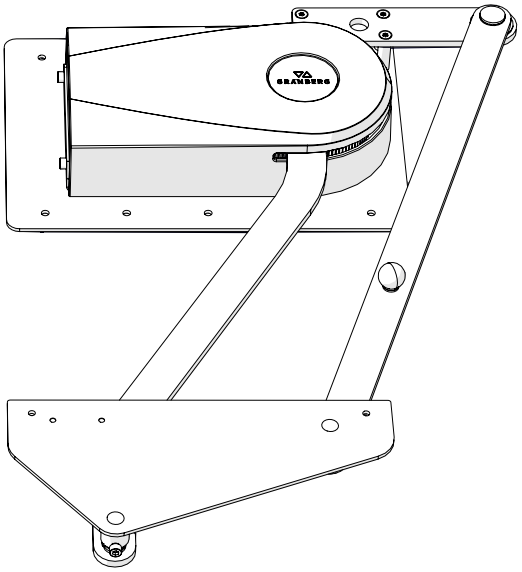

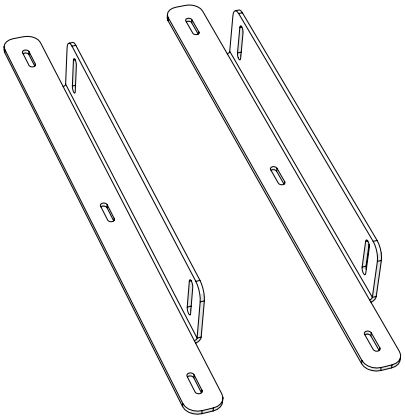

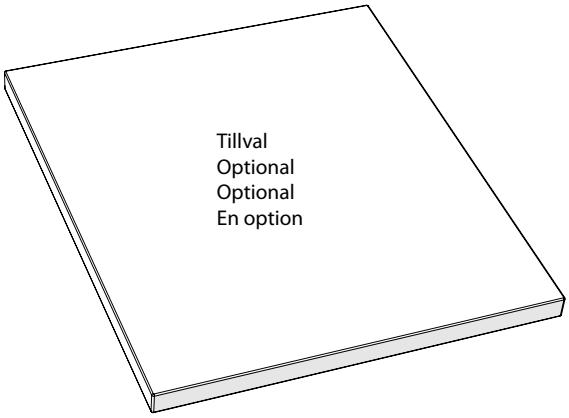

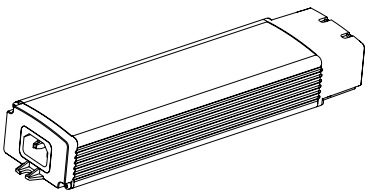

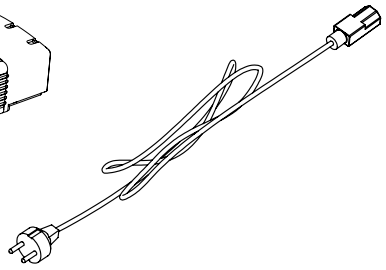

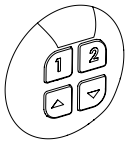

8x

8x

4x



16x

1

SE Unilift levereras som standard för 16 mm sidor i skåpet. Justera enligt steg 1 och 2 vid andra mått.
EN The Unilift is supplied as standard for 16 mm cabinet sides. For other thicknesses, adjust according to steps 1 and 2.
DE Der Unilift wird standardmäßig für 16 mm starke Schrankseiten geliefert. Bei anderen Stärken passen Sie ihn gemäß Schritt 1 und 2 an.
FR L'Unilift est livré de série pour des côtés de meuble de 16 mm. Pour d'autres épaisseurs, procédez à l'ajustement selon les étapes 1 et 2.

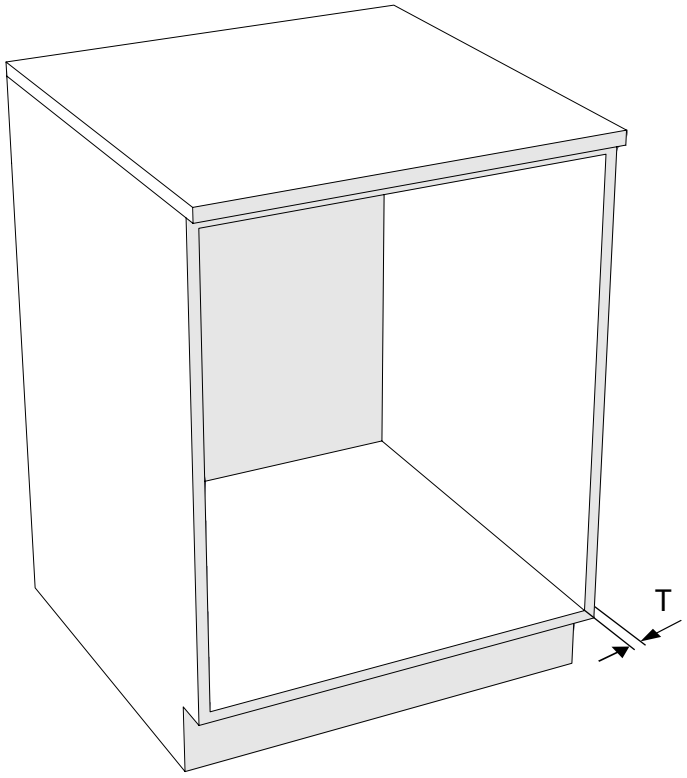

T (mm)	Washers	B (mm)
16 (Standard)	2	26
18	1	24
19-20	0	22

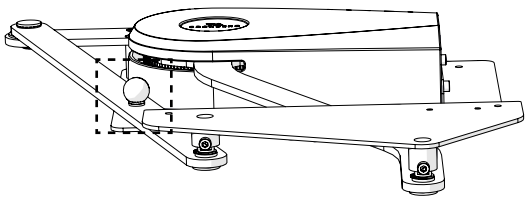

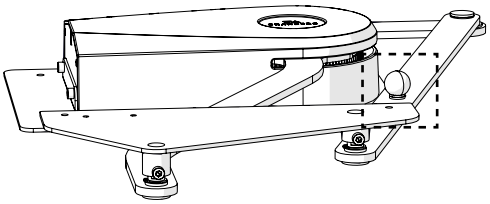

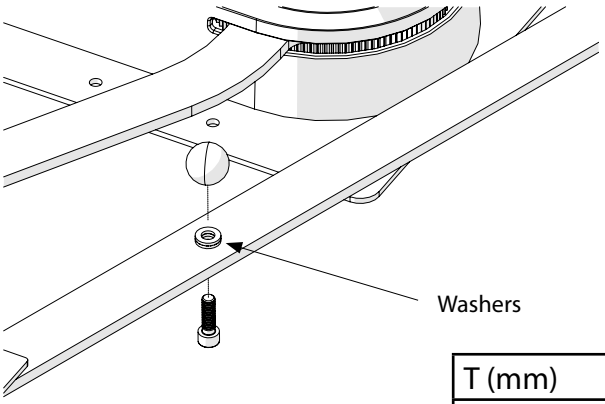

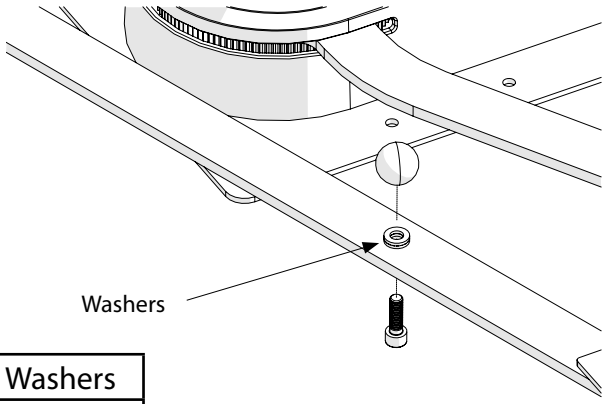

T (mm)	Washers
16 (Standard)	2
18	1
19-20	0

2

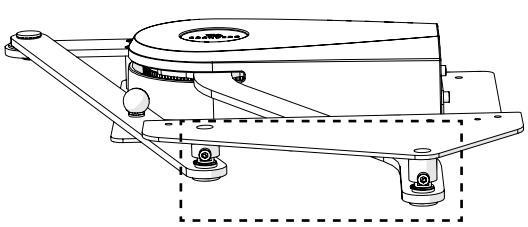

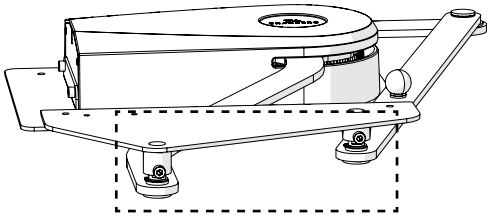

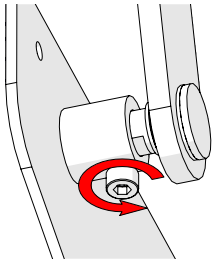

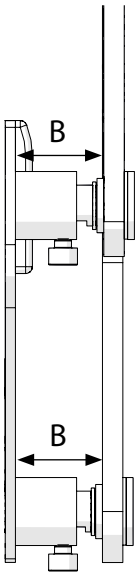

T (mm)	B (mm)
16 (Standard)	26
18	24
19-20	22

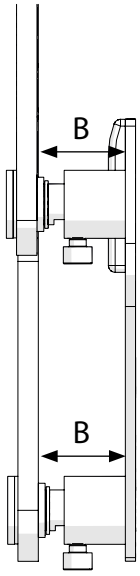

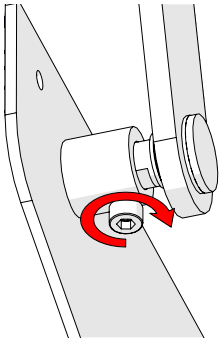

3

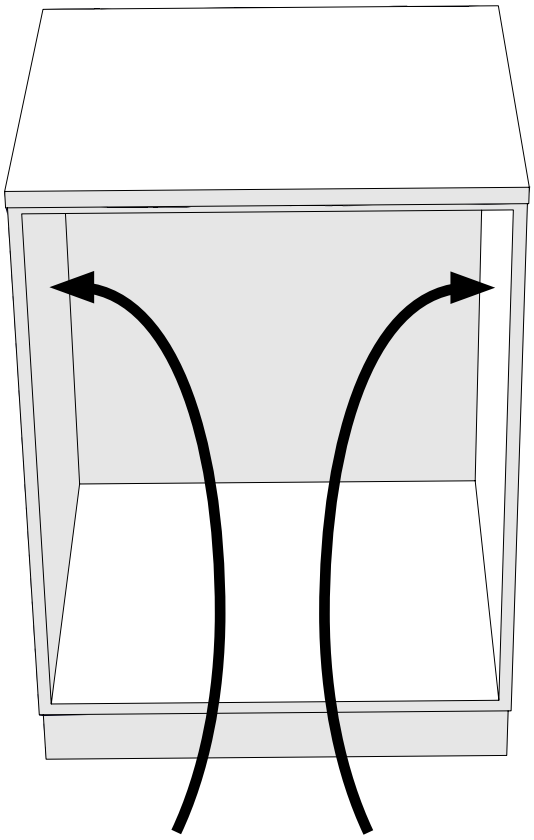

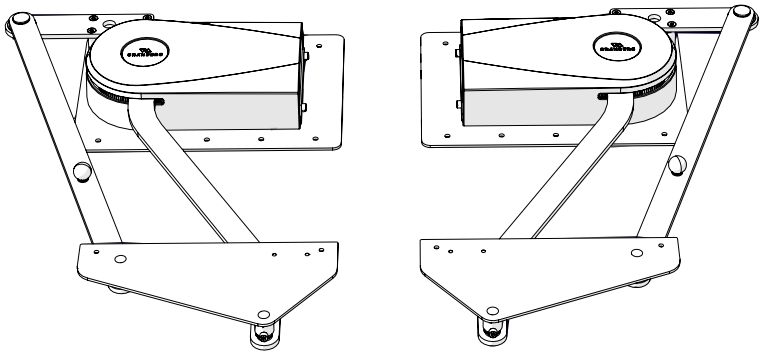

4



10x 4x16mm

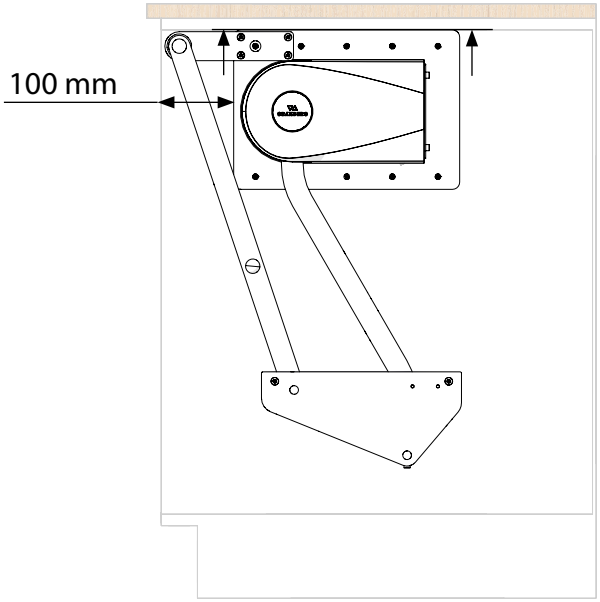

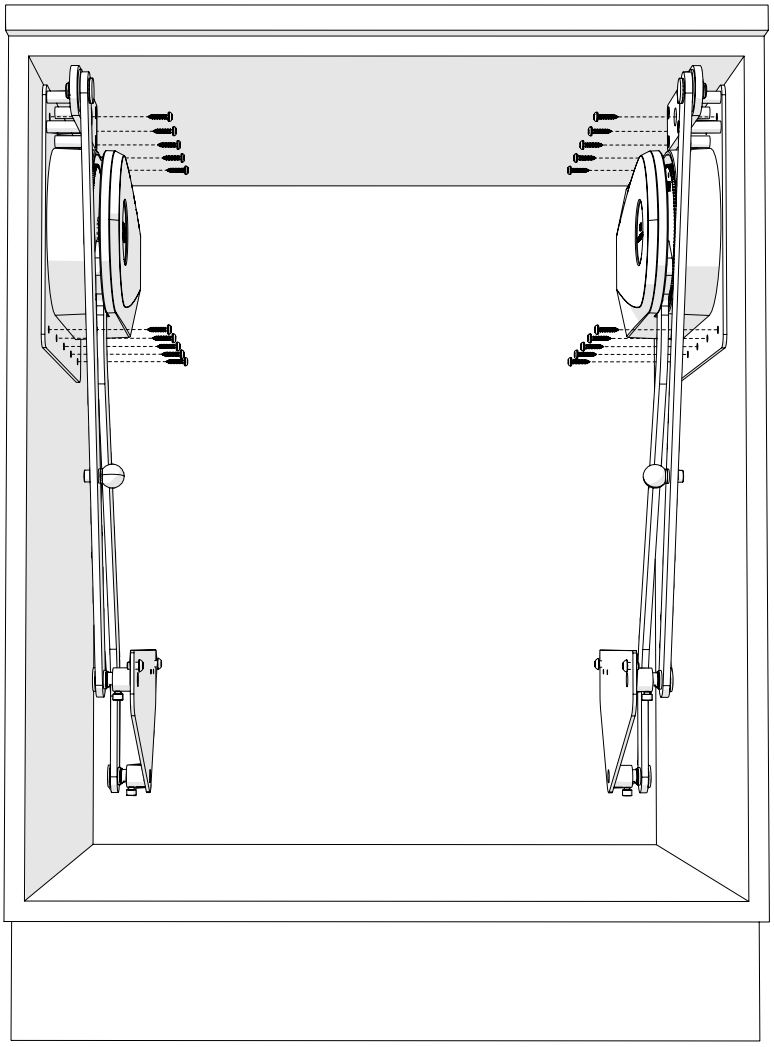

5

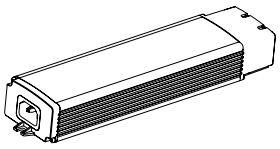

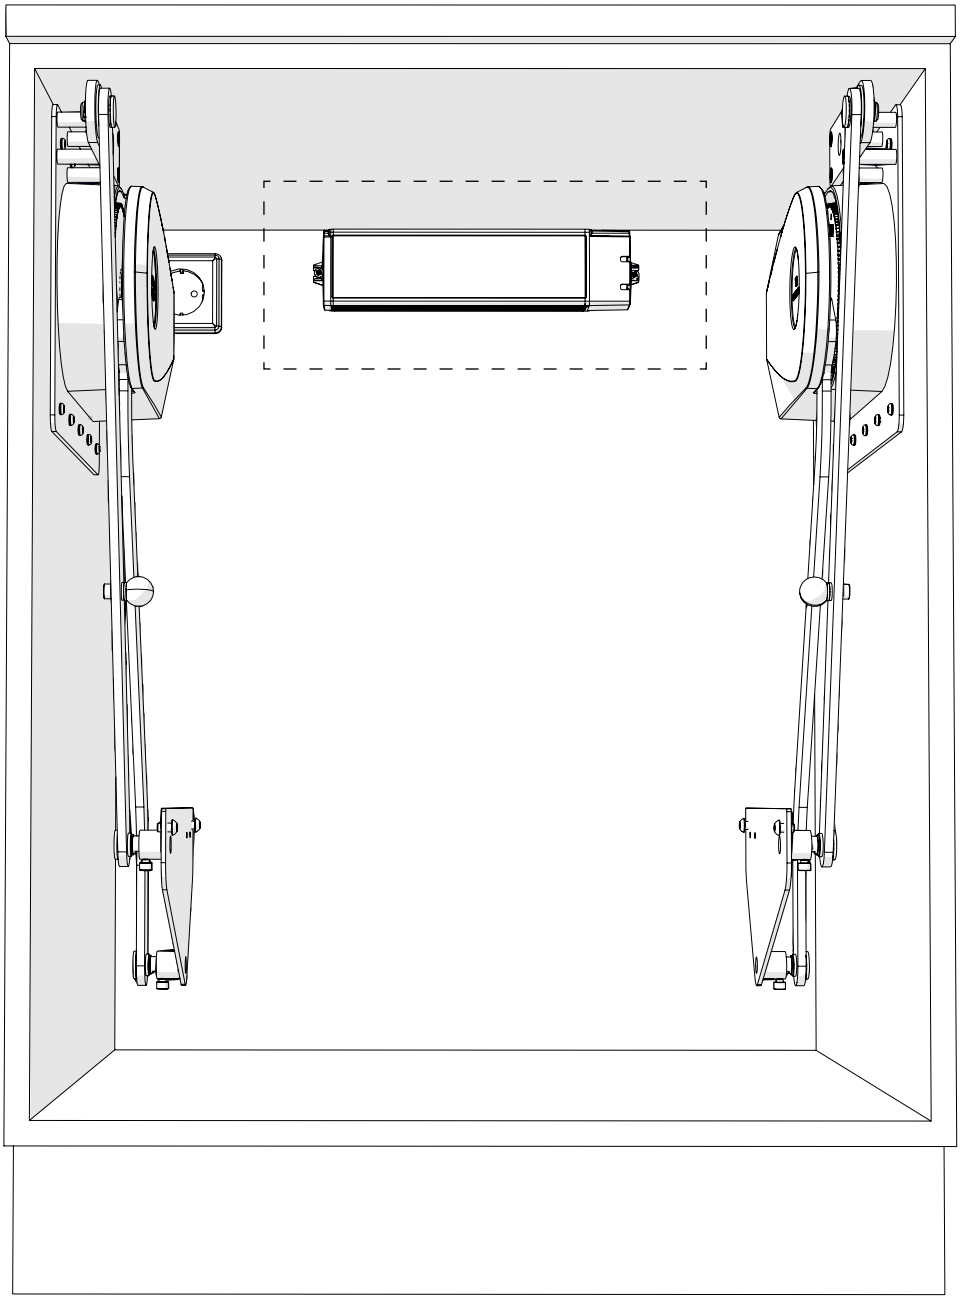

6

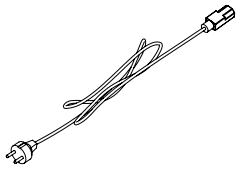

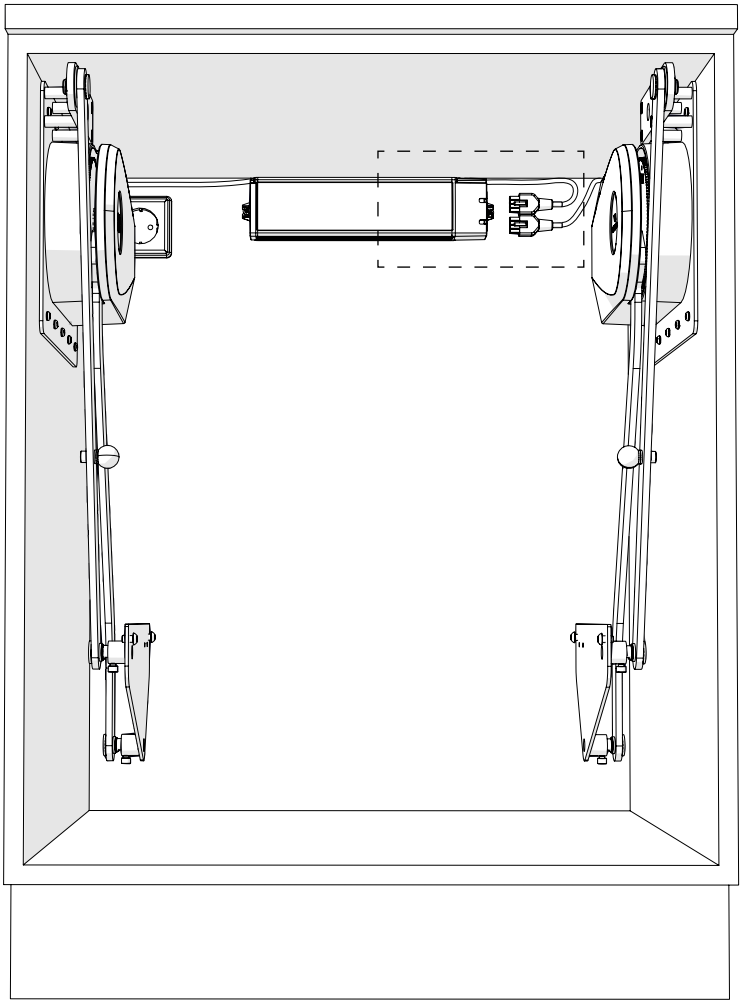

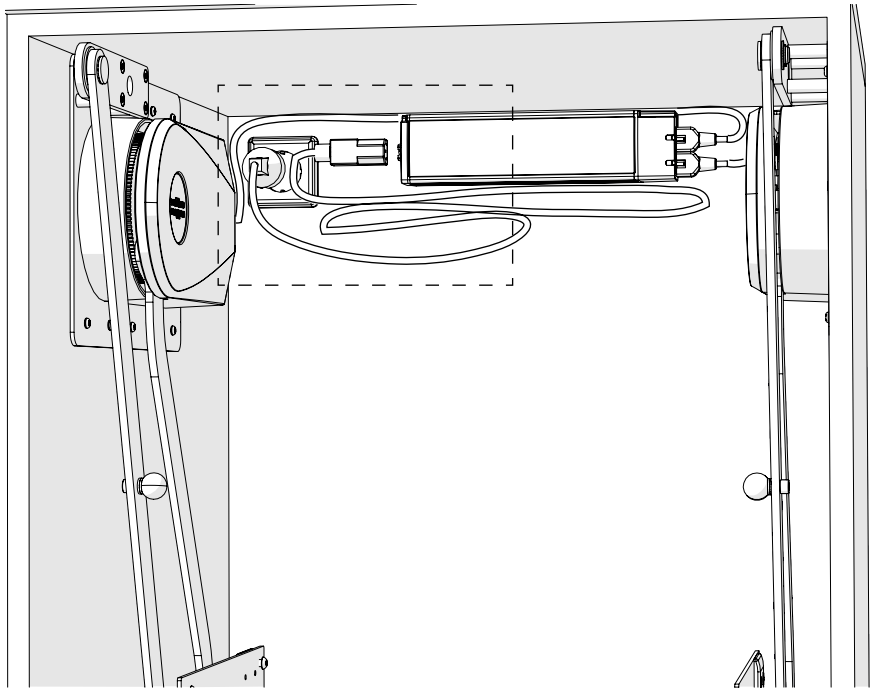

7

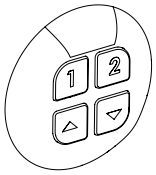

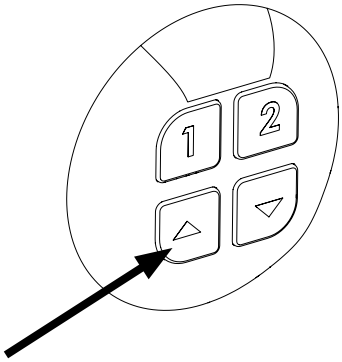

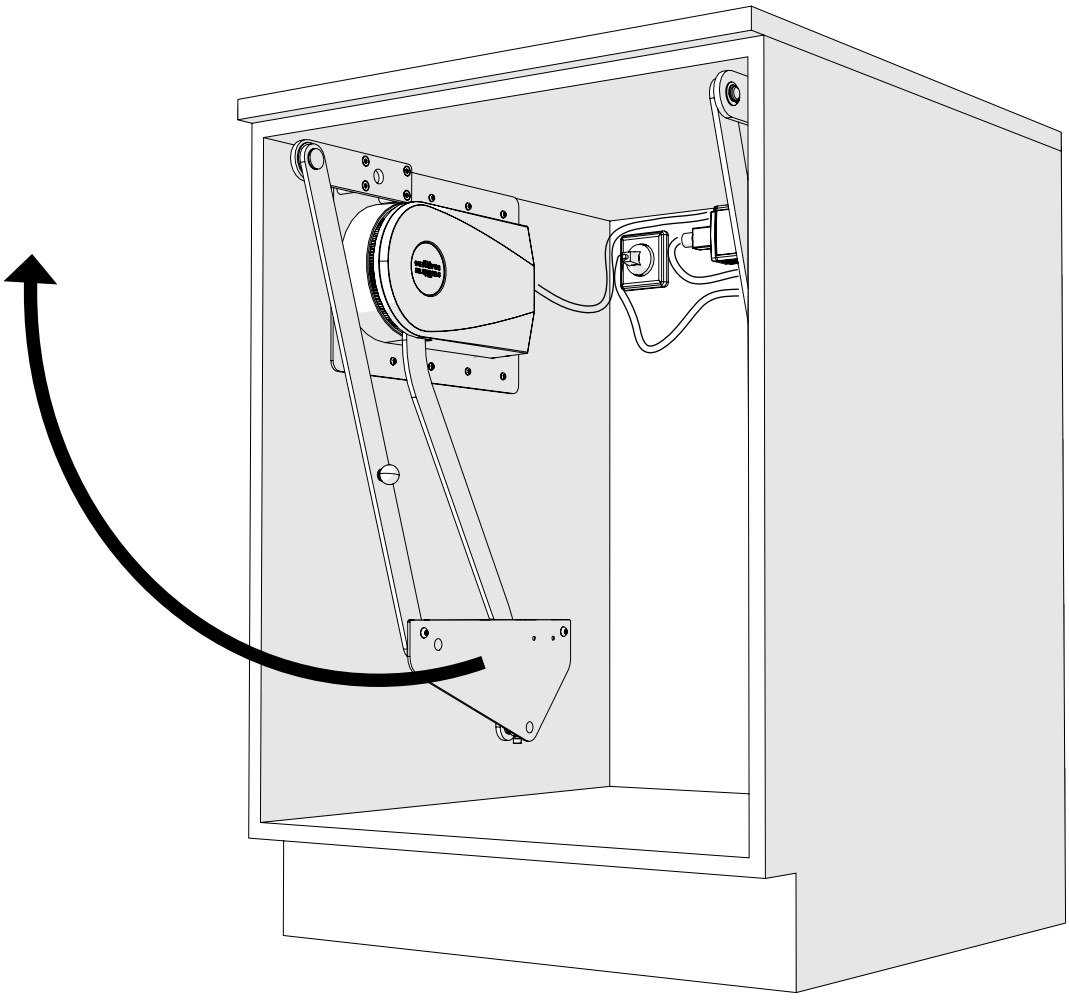

8

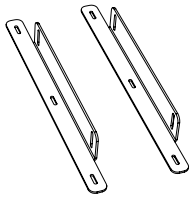

4x

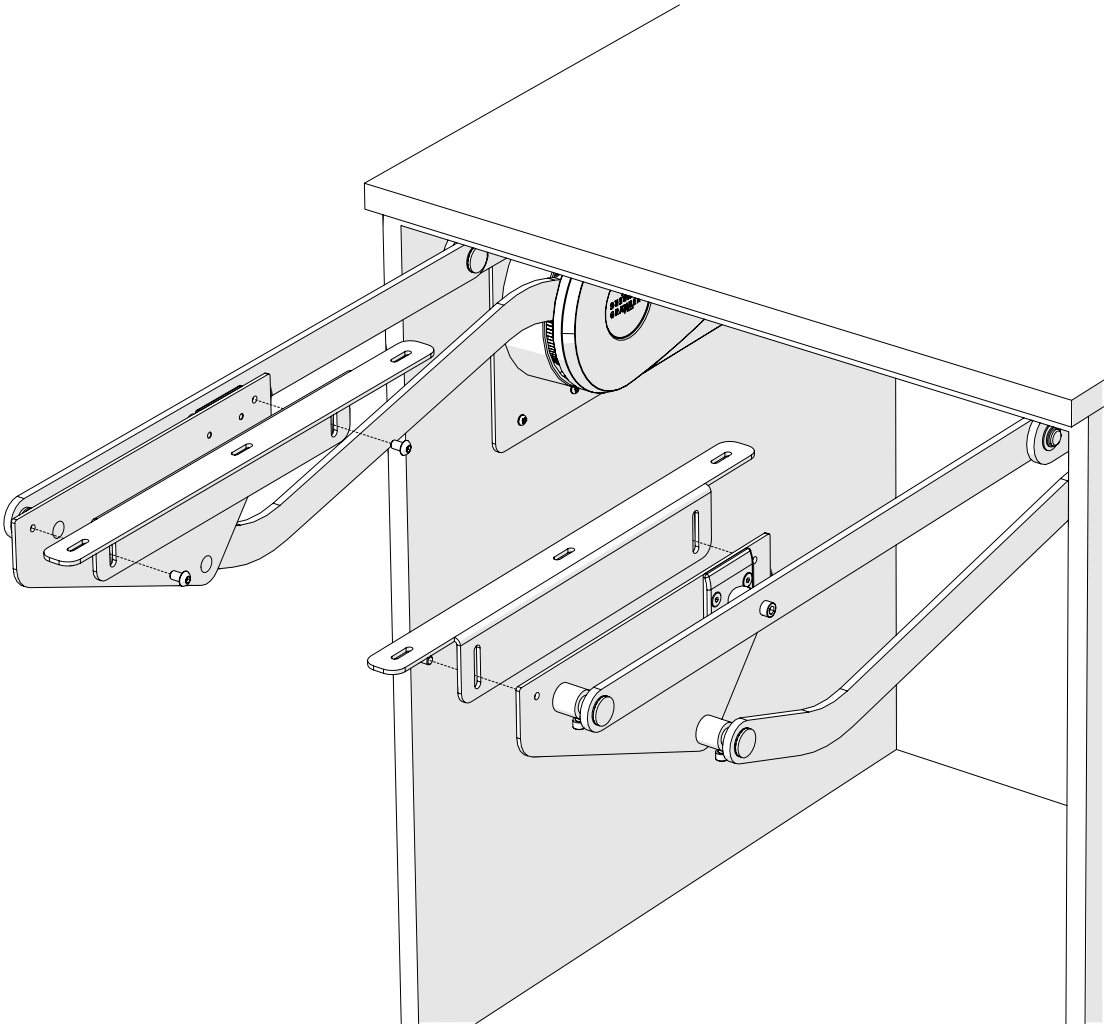

9

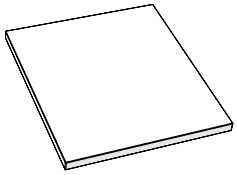

6x 4x16mm

(mm)

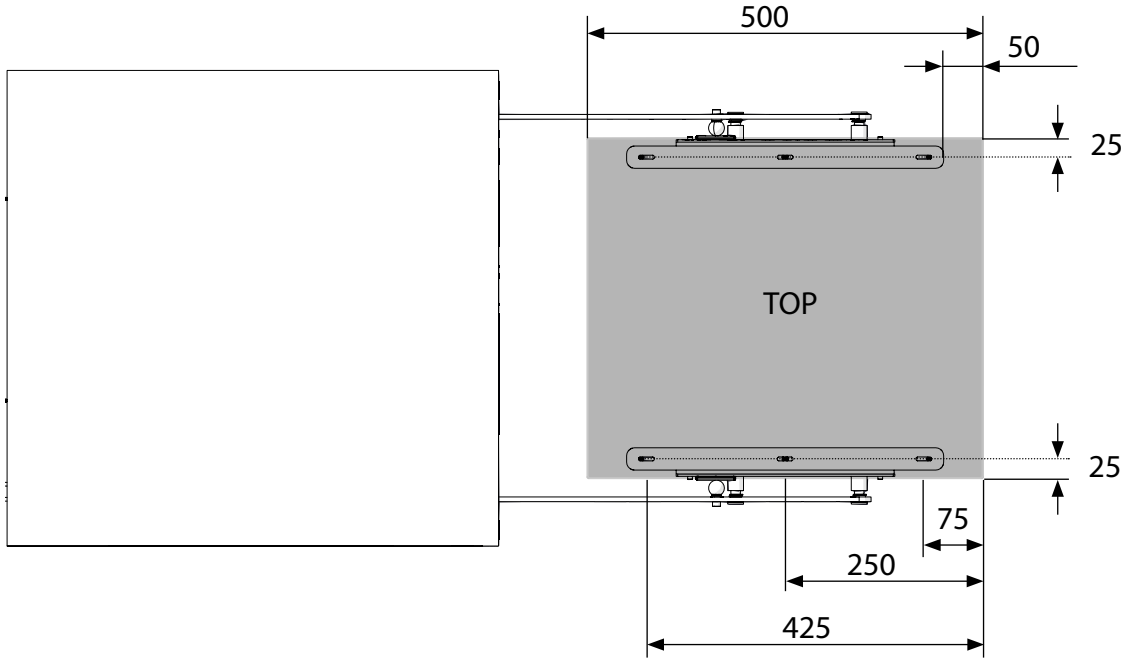

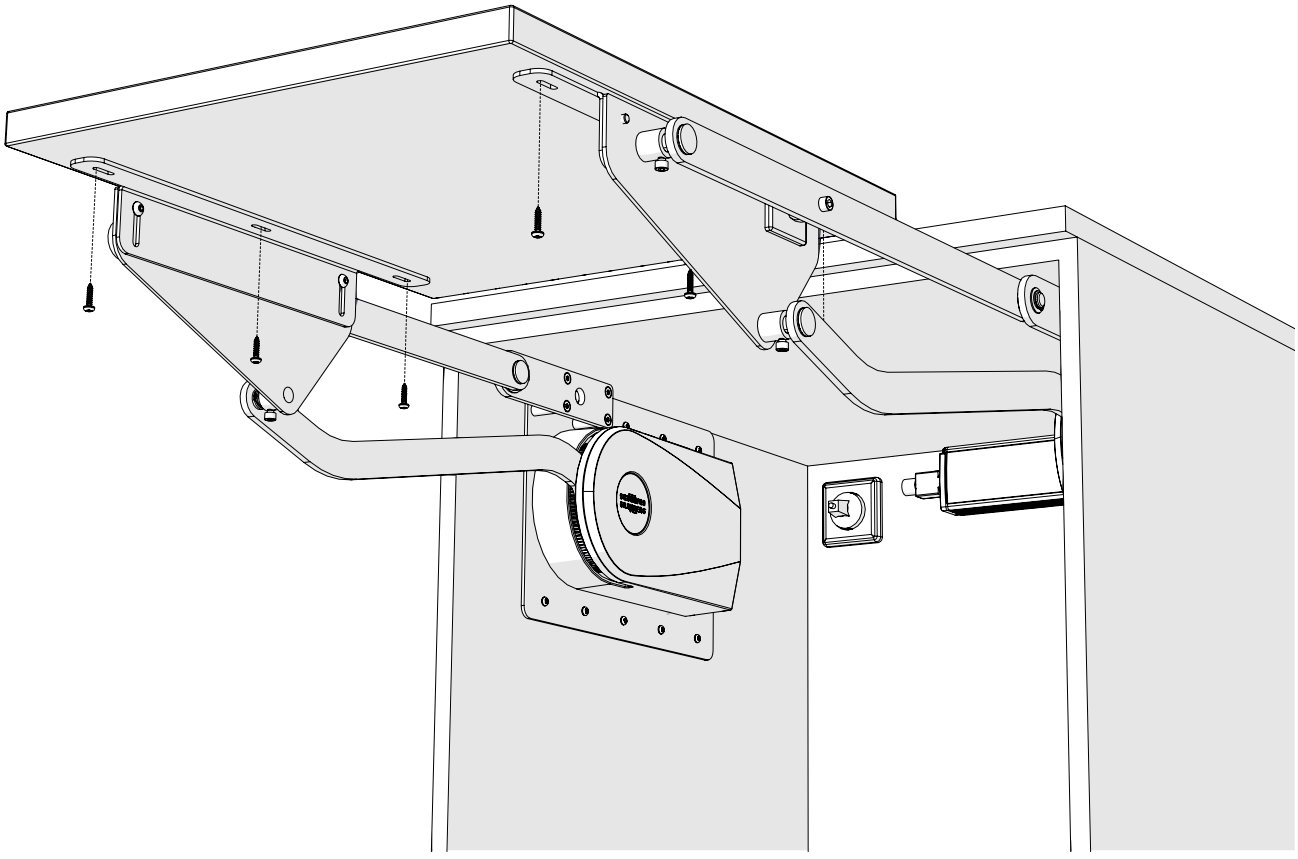

10

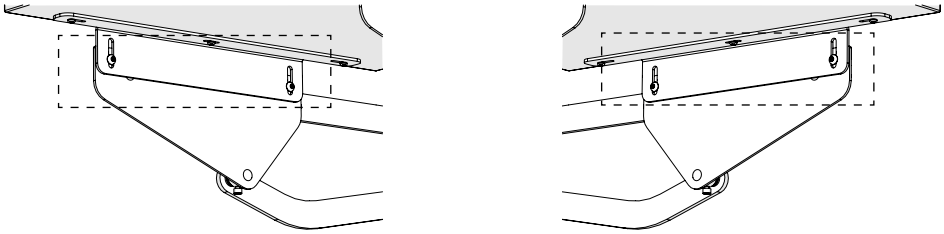

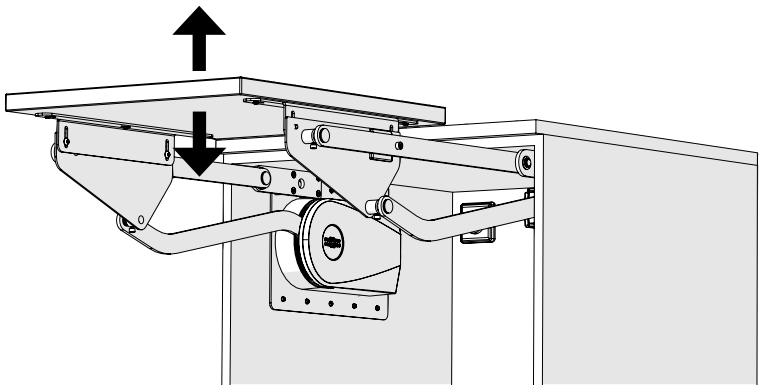

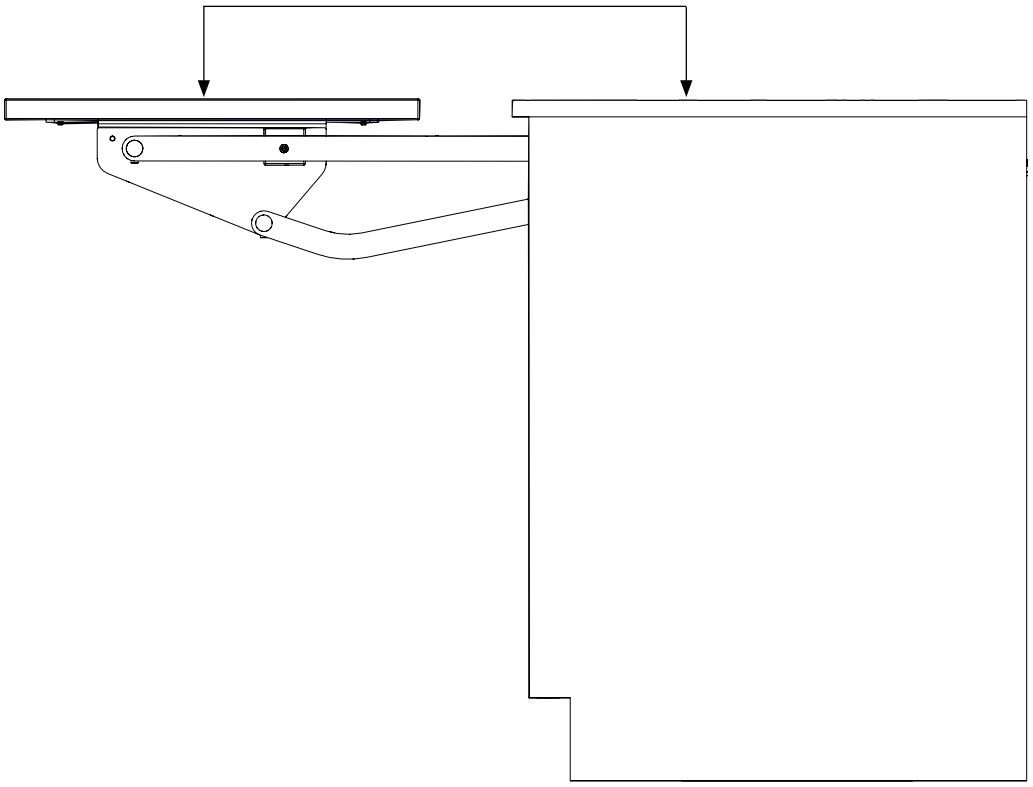

SE Trådlös manövrering (BLE)

För att manövrera Unilift håller man in upp- eller nerknappen tills man nått önskad höjd.
Minnesläge 1 är standard toppläget och minnesläge 2 är bottenläget.
Tryck en gång för att köra hela vägen till minnesläge. Om man vill ändra minneslägets höjd kör man till önskad höjd och trycker 4 gånger snabbt på minnes-knappen. Man får en ljudsignal som bekräftelse.

Parkoppling
Vid leverans är knappen redan parkopplad med Unilift 880.
Om en ny knapp ska parkopplas håller man in upp och nerknappen samtidigt under de första 15 sekunderna när styrenheten startar upp. Börja med att dra ut strömmen och vänta 30 sekunder. Återanslut strömmen och håll då samtidigt in upp och nerknapparna. När parkoppling är klar hörs en ljudsignal. Samma procedur genomförs om en knapp ska frånkopplas.

EN Wireless operation (BLE)

To operate the Unilift, press and hold the up or down button until the desired height is reached.
Memory position 1 is the default top position and memory position 2 is the bottom position. Press once to run all the way to the memory position. To change the height of a memory position, run to the desired height and press the memory button four times in quick succession. An audible signal confirms the change.

Pairing
On delivery, the wireless switch is already paired with the Unilift 880.
To pair a new wireless switch, press and hold the up and down buttons simultaneously during the first 15 seconds after the control unit starts up. Begin by disconnecting the power and wait 30 seconds. Reconnect the power while holding the up and down buttons at the same time. An audible signal sounds when pairing is complete. The same procedure is used to unpair a switch.

DE Funkbedienung (BLE)

Zum Bedienen des Unilift halten Sie die Auf- oder Ab-Taste gedrückt, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Speicherposition 1 ist standardmäßig die obere Endlage, Speicherposition 2 die untere. Ein einmaliger Tastendruck fährt vollständig zur Speicherposition. Um die Höhe einer Speicherposition zu ändern, fahren Sie auf die gewünsch te Höhe und drücken Sie viermal schnell hintereinander die Speichertaste. Ein Signalton bestätigt die Änderung.

Kopplung
Bei Auslieferung ist der Funkschalter bereits mit dem Unilift 880 gekoppelt.
Um einen neuen Funkschalter zu koppeln, halten Sie die Auf- und Ab-Taste gleichzeitig während der ersten 15 Se kunden nach dem Start der Steuereinheit gedrückt. Trennen Sie zunächst die Stromversorgung und warten Sie 30 Sekunden. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her und halten Sie dabei die Auf- und Ab-Taste gleichzei tig gedrückt. Ein Signalton ertönt, wenn die Kopplung abgeschlossen ist. Zum Entkoppeln eines Funkschalters wird dasselbe Verfahren angewendet.

FR Commande sans fil (BLE)

Pour commander l'Unilift, maintenez enfoncé le bouton haut ou bas jusqu'à atteindre la hauteur souhaitée. La position mémoire 1 correspond par défaut à la position haute et la position mémoire 2 à la position basse. Une seule pression permet d'aller jusqu'à la position mémoire. Pour modifier la hauteur d'une position mémoire, amenez l'élévateur à la hauteur souhaitée et appuyez quatre fois rapidement sur le bouton mémoire. Un signal sonore confirme la modification.

Appairage
À la livraison, l'interrupteur sans fil est déjà appairé avec l'Unilift 880.
Pour appairer un nouvel interrupteur, maintenez les boutons haut et bas enfoncés simultanément pendant les 15 premières secondes suivant le démarrage du boîtier de commande. Commencez par débrancher l'alimentation et attendez 30 secondes. Rebranchez l'alimentation en maintenant simultanément les boutons haut et bas. Un signal sonore retentit lorsque l'appairage est terminé. La même procédure permet de désappairer un interrupteur.

SE **Funktionsprov**

Fullständiga funktionsprov ska utföras efter installationen:

* Testkör lyften helt upp och ner till varje ändläge. Se till att den fungerar fritt utan hinder, risk för klämning och missljud. Kontrollera att den stannar vid varje ändläge.

* Kontrollera att inga kablar blir inklämda och att de är ordentligt fixerade.

EN **Functional tests**

Complete functional tests must be carried out after installation:

* Test run the lift unit up and down all the way to each end position. Make sure that the lift runs freely without obstruction, risk of pinching or abnormal noise. Make sure it remains at each end position.

* Make sure that no cables get pinched and that they are properly secured.

DE **Funktionstest**

Vollständige Funktionstests müssen nach der Installation durchgeführt werden:

* Führen Sie einen Testlauf durch, bei dem die Hebeeinheit ganz nach oben und nach unten zu den jewei ligen Endpositionen fährt. Stellen Sie sicher, dass sie frei und ohne Hindernisse läuft, keine Einklemm gefahr besteht und keine ungewöhnlichen Geräusche auftreten. Überprüfen Sie, dass sie an jeder Endpo sition verbleibt.

* Stellen Sie sicher, dass keine Kabel eingeklemmt werden und dass sie ordnungsgemäß fixiert sind.

FR **Tests fonctionnels**

Des tests fonctionnels complets doivent être effectués après l'installation :

* Testez l'unité de levage de haut en bas jusqu'à chaque position finale. Assurez-vous que l'élévateur fonc tionne
librement sans obstacle, risque de pincement ou bruit anormal. Assurez-vous qu'il reste à chaque position finale.

* Assurez-vous qu'aucun câble ne se coince et qu'ils sont correctement fixés.

SE **Innan du använder enheten – Läs användarmanualen**

Endast auktoriserade personer får använda denna produkt!
Auktorisation innebär skyldighet att läsa och följa instruktionerna.
Det är mycket viktigt att du läser och förstår användarmanualen innan du använder enheten.
Användarmanualen är bifogad som ett separat häfte.

Alla medföljande dokument ska vara tillgängliga för alla berörda personer, förvaras på en skyddad plats och följa produkten om den flyttas till annan installationsplats eller till annan hus- eller lägenhetsägare.

Korrekt användning, drift, inspektioner och underhåll är avgörande för ett effektivt och säkert arbete.

Om du har några frågor – kontakta din leverantör.

EN **Before you use the device – Read the user manual**

Only authorized persons may use this product!
Authorization means obligation to read and follow the instructions.
It is very important that you read and understand the user manual before you use the device.
The user manual is attached as a separate booklet.

All of the accompanying documents shall be available for all concerned persons, be kept in a protected place and shall follow the product, if it is moved to another installation site or another house or apartment owner. Correct use, operation, inspections and maintenance are decisive for efficient and safe work.

If you have any questions - contact your supplier.

DE **Bevor Sie das Gerät verwenden – Lesen Sie die Bedienungsanleitung**

Nur autorisierte Personen dürfen dieses Produkt verwenden!
Autorisation bedeutet, die Anweisungen zu lesen und zu befolgen.
Es ist sehr wichtig, dass Sie die Bedienungsanleitung lesen und verstehen, bevor Sie das Gerät verwenden. Die Bedienungsanleitung ist als separates Heft beigefügt.

Alle begleitenden Dokumente müssen allen beteiligten Personen zugänglich sein, an einem geschützten Ort aufbewahrt werden und dem Produkt folgen, falls es an einen anderen Installationsort oder an einen anderen Haus- oder Wohnungseigentümer versetzt wird.

Korrekte Nutzung, Betrieb, Inspektionen und Wartung sind entscheidend für eine effiziente und si
chere Arbeit.

Wenn Sie Fragen haben – wenden Sie sich an Ihren Händler.

FR **Avant d'utiliser l'appareil - Lisez le manuel d'utilisation**

Seules les personnes autorisées peuvent utiliser ce produit!
Autorisation signifie obligation de lire et de suivre les instructions.
Il est très important de lire et de comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
Le manuel d'utilisation est joint dans un livret séparé.

L'ensemble des documents d'accompagnement doit être disponible pour toutes les personnes concer
nées, être conservé dans un endroit protégé et doit suivre le produit, s'il est déplacé vers un autre site d'installation ou un autre propriétaire de maison ou d'appartement.
Une utilisation, une exploitation, des inspections et un bon entretien sont déterminants pour un tra
vail efficace et sûr.

Si vous avez des questions, contactez votre fournisseur.

SE

Symptom	Orsak	Lösning
Unilift går ej att manövrera	Spänning saknas till enheten	Kontrollera eluttaget och kabel
	Motorkablar bortkopplade	Kontrollera båda motorkablarnas kontakter i styrenheten och att kablarna är hela.
	Batteriet slut i BLE sändare	Byt batteriet (CR2430) genom att försiktigt snäppa bort yttre ramen på knappen. Byt batteriet på kretskortet.
	Enheten behöver kalibreras	Tryck på NED-knappen fyra gånger snabbt. Därefter håller man in nedåt knappen tills lyftenheten kommit hela vägen ner.
	Inget av ovan hjälper	Kontakta din lokala representant. Du hittar dem på www.granberg.se
Armarna är på olika höjd	Enheten behöver kalibreras	Tryck på NED-knappen fyra gånger snabbt. Därefter håller man in nedåt knappen tills lyftenheten kommit hela vägen ner.
Skivan lutar	Hyllan behöver justeras	Justering sker med de 4 st M6-skruvar som håller hyllans fästplåtar på plats.

EN

Symptom	Cause	Solution
The Unilift cannot be operated	No power to the unit	Check the socket outlet and the cable.
	Motor cables disconnected	Check both motor cable connectors in the control unit and that the cables are undamaged.
	Battery flat in the BLE transmitter	Replace the battery (CR2430) by carefully snapping off the outer frame of the switch. Replace the battery on the circuit board.
	The unit needs calibrating	Press the DOWN button four times in quick succession. Then hold the down button until the lifting unit has travelled all the way down.
	None of the above helps	Contact your local representative. You will find them at www.granberg.se
The arms are at different heights	The unit needs calibrating	Press the DOWN button four times in quick succession. Then hold the down button until the lifting unit has travelled all the way down.
The shelf is tilting	The shelf needs adjusting	Adjust using the 4 M6 screws that hold the shelf mounting plates in place.

Fehlersuche / Dépannage

DE

Symptom	Ursache	Lösung
Unilift lässt sich nicht bedienen	Keine Spannung an der Einheit	Steckdose und Kabel prüfen.
	Motorkabel nicht angeschlossen	Beide Motorkabelstecker in der Steuereinheit prüfen und sicherstellen, dass die Kabel unbeschädigt sind.
	Batterie des BLE-Senders leer	Batterie (CR2430) wechseln: den äußeren Rahmen des Schalters vorsichtig abnehmen und die Batterie auf der Platine tauschen.
	Die Einheit muss kalibriert werden	Die AB-Taste viermal schnell hintereinander drücken. Anschließend die Ab-Taste gedrückt halten, bis die Hebeeinheit ganz unten angekommen ist.
	Keine der oben genannten Maßnahmen hilft	Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter. Diesen finden Sie unter www.granberg.se
Die Arme befinden sich auf unterschiedlicher Höhe	Die Einheit muss kalibriert werden	Die AB-Taste viermal schnell hintereinander drücken. Anschließend die Ab-Taste gedrückt halten, bis die Hebeeinheit ganz unten angekommen ist.
Die Ablage steht schief	Die Ablage muss justiert werden	Die Justierung erfolgt über die 4 M6-Schrauben, die die Befestigungsplatten der Ablage halten.

FR

Symptôme	Cause	Solution
L'Unilift ne peut pas être commandé	Absence d'alimentation	Vérifiez la prise de courant et le câble.
	Câbles moteur débranchés	Vérifiez les deux connecteurs des câbles moteur dans le boîtier de commande ainsi que l'état des câbles.
	Pile déchargée dans l'émetteur BLE	Remplacez la pile (CR2430) en déclipsant délicatement le cadre extérieur de l'interrupteur. Remplacez la pile sur le circuit imprimé.
	L'appareil doit être calibré	Appuyez quatre fois rapidement sur le bouton BAS. Maintenez ensuite le bouton bas enfoncé jusqu'à ce que l'unité de levage soit descendue complètement.
	Aucune des solutions ci-dessus ne fonctionne	Contactez votre représentant local. Vous le trouverez sur www.granberg.se
Les bras sont à des hauteurs différentes	L'appareil doit être calibré	Appuyez quatre fois rapidement sur le bouton BAS. Maintenez ensuite le bouton bas enfoncé jusqu'à ce que l'unité de levage soit descendue complètement.
La tablette penche	La tablette doit être ajustée	L'ajustement se fait à l'aide des 4 vis M6 qui maintiennent les platines de fixation de la tablette.

GRANBERG

Granberg Interior AB
Importgatan 30 602 28, Norrköping
Tel: 011-19 77 50
info@granberg.se
www.granberg.se

Granberg Deutschland GmbH
Eggeweg 91, 33617 Bielefeld
Tel: +49 521 1439983
E-mail: info@granberg.de
Internet: www.granberg.de

CE