

## DE Bedienungs- und Pflegeanleitung Centerlift 6490

### 1. Betrieb

Der Centerlift 6490 ist ein elektrisch höhenverstellbares Liftsystem für Kücheninseln. Die Höhenverstellung erfolgt durch 4 Stck. 24 V Motoren, die in die Wangen integriert sind.


Serienmäßig hat der Lift an der Rahmenunterkante eine Klemmschutzleiste.

- Zum Verfahren halten Sie die jeweilige Steuertaste gedrückt.
- Zum Stoppen lassen Sie den Taster bei Erreichen der gewünschten Höhe los.

**Pos. 1** - Bedientaster

**Pos. 2** - Klemmschutzplatte unter den Schränken

**Pos. 3** - Klemmschutzleiste

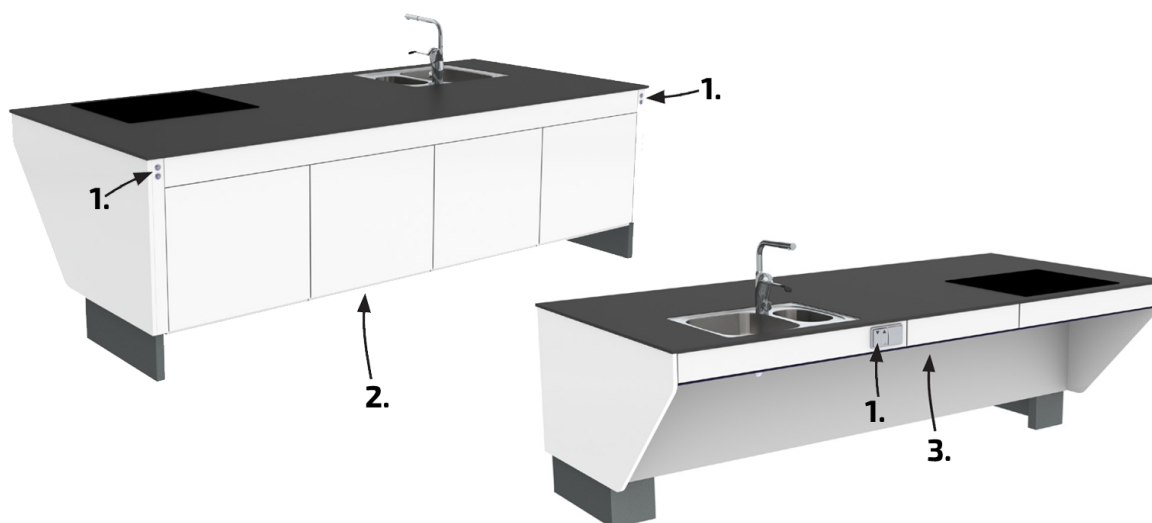

### 2. Wartung

Der Centerlift 6490 ist wartungsfrei. Abschmierungen und weitere Maßnahmen werden bereits bei der Herstellung für die gesamte Lebensdauer des Liftsystems vorgenommen. Zu Ihrer Sicherheit sollten jedoch bestimmte Komponenten jährlich überprüft werden.

- Inspektionen, Services und Reparaturen sollten nur von kompetentem Personal durchgeführt werden.
- Vor Reparatur- oder Servicearbeiten sind alle Gegenstände auf und im Lift zu entfernen.

### 3. Funktionstest

- Fahren Sie den Lift bis in die jeweilige Endposition. Der Lift muss ohne Hindernisse, Klemmrisiken und ohne Störgeräusche laufen. Der Lift muss in den jeweiligen Endpositionen stehen bleiben.
- Stellen Sie sicher, dass keine Kabel geklemmt oder gequetscht werden. Alle Kabel müssen sicher fixiert sein.
- Fahren Sie den Lift nach unten und drücken Sie gleichzeitig die Klemmschutzleiste auf der barrierefreien Seite bzw. die Klemmschutzplatte unter den Schränken. Der Lift muss nun stoppen und sich nach oben bewegen.

## 4. Reinigung

Der Lift kann mit lauwarmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch oder ähnliches.

Nach der Reinigung sollten Sie die Oberflächen trocken wischen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

**Kratzmittel und Scheuermittel wie z. B. Stahlwolle dürfen nicht verwendet werden.  
Bitte beachten Sie, dass das Produkt elektrische Komponenten enthält.**

## 5. Wartungsjournal - Wartungen & Inspektion

Order	Serial	Date
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Unterschrift</b>	<b>Unterschrift</b>	
<b>Bemerkungen</b>	<b>Bemerkungen</b>	
<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	
<b>Unterschrift</b>	<b>Unterschrift</b>	
<b>Bemerkungen</b>	<b>Bemerkungen</b>	