

DE Bedienungs- und Pflegeanleitung Wickeltisch 334

1. Betrieb


Motorisch höhenverstellbarer Wickeltisch

- Die Wickeltischhöhe lässt sich stufenlos durch Drücken und gedrückt halten des jeweiligen Tasters einstellen.
- Beim Erreichen der gewünschten Höhe lassen Sie den Taster los.

Pos. 1 - Bedientaster

Pos. 2 - Integrierter Klemmschutz

Pos. 3 - Wickeltische ohne Waschbecken lassen sich platzsparend hochklappen.

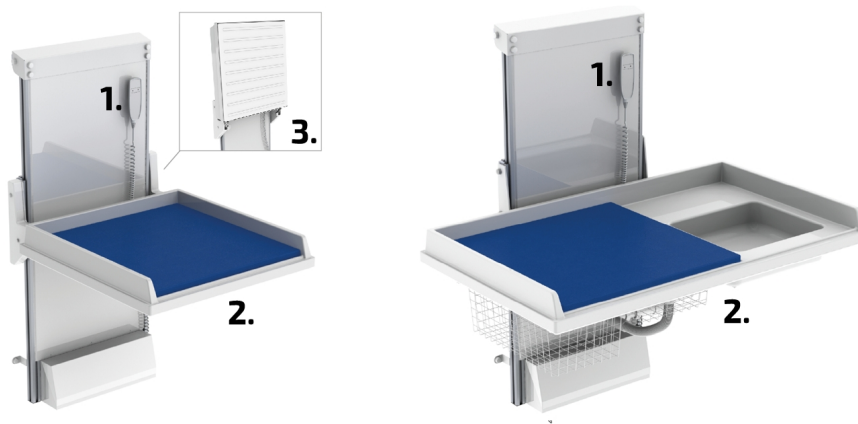

2. Wartung

Der Wickeltisch ist wartungsfrei. Abschmierungen und andere Maßnahmen sind für die gesamte Lebensdauer bereits im Werk vorgenommen worden. Aus Sicherheitsgründen müssen einige Komponenten jedoch jährlich überprüft werden.

- Inspektionen, Wartungen und Reparaturen dürfen nur von kompetenten Personen vorgenommen werden.
- Evtl. befindliche Gegenstände auf dem Wickeltisch sind vor der Wartung bzw. Reparatur zu entfernen.

3. Funktionstest

- Überprüfen Sie die Befestigung an der Wand.
- Fahren Sie den Wickeltisch bis in die jeweilige Endlage. Der Tisch muss frei von Hindernissen, Quetschungen und Störgeräuschen laufen. Der Wickeltisch muss in den jeweiligen Endpositionen stehen bleiben.
- Stellen Sie sicher, dass keine Kabel beschädigt oder gequetscht sind, bzw. die Gefahr von Quetschungen besteht.
- Überprüfen Sie die Funktion des Klemmschutzes:
Fahren Sie den Lift nach unten und drücken Sie gleichzeitig gegen die Unterseite der Wickelplatte. Der Tisch sollte nun stoppen.
- Modell mit Waschbecken:
Überprüfen Sie zusätzlich die Wasserzu- u. Ablaufschläuche, insbesondere deren Länge.

4. Reinigung

Der Lift kann mit lauwarmen Wasser und haushaltsüblichen Reinigungsmitteln gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu ein weiches Tuch oder ähnliches.

Nach der Reinigung sollten Sie die Oberflächen trocken wischen, um Kalkablagerungen zu vermeiden.

**Kratzmittel und Scheuermittel wie z. B. Stahlwolle dürfen nicht verwendet werden.
Bitte beachten Sie, dass das Produkt elektrische Komponenten enthält.**

Reinigung der ABS-Kunststoffoberfläche inkl. Becken:

Die Oberfläche ist leicht zu reinigen und hygienisch rein zu halten.

Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder ätzende Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.

Gerne geben wir Ihnen über geeignete Mittel Auskunft.

5. Wartungsjournal - Wartungen & Inspektion

Order	Serial	Date
Datum	Datum	
Unterschrift	Unterschrift	
Bemerkungen	Bemerkungen	
Datum	Datum	
Unterschrift	Unterschrift	
Bemerkungen	Bemerkungen	